


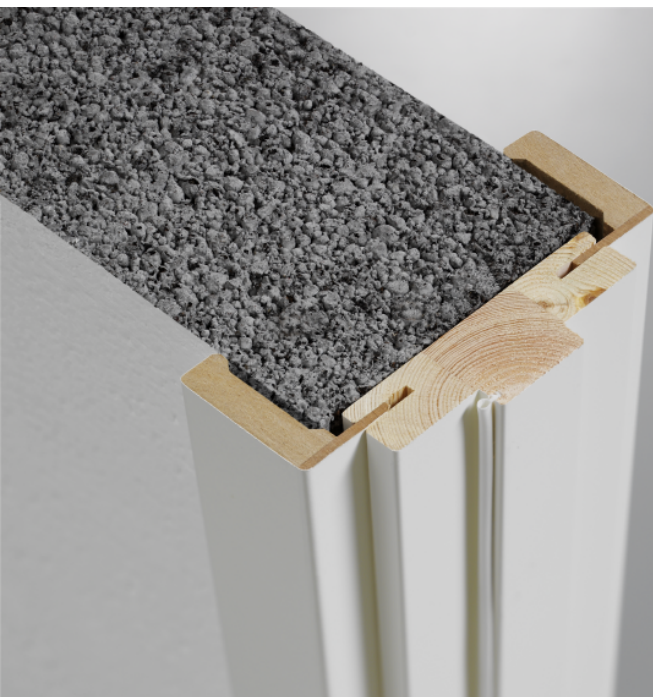


- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| DK | MONTAGEVEJLEDNING
FLEX +KARM |
| SE | MONTERINGSANVISNING
FLEX +KARM |
| NO | MONTERINGSANVISNING
FLEX +KARM |

ADVANCE - LINE





Thank you for choosing
a **JELD-WEN** product!

DK | VÆRKTØJ DU SKAL BRUGE
SE | VERKTYG DU BEHÖVER
NO | VERKTØY DU BEHØVER

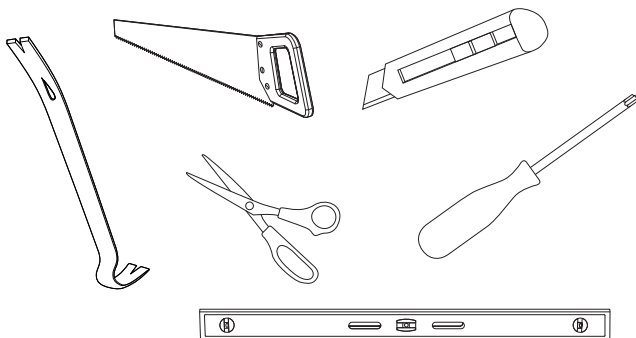

DK | TILBEØR, SOM IKKE MEDFØLGER
SE | TILLBEHÖR DU BEHÖVER
NO | TILBEHØR SOM IKKE FØLGER MED

Alt. 1**Alt. 2**

DK | TILBEHØR SOM MEDFØLGER
SE | TILLBEHÖR SOM INGÅR
NO | TILBEHØR SOM FØLGER MED

() = dobbel dør

" " = 4 hængsel/gångjärn

Hjørnebeslag
 × 4




Dækprop/täckpropp
 × 8



Limtube
 × 1




Siliconetube
 × 1

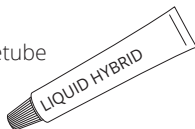


Dyler/lamellkex
 × 1



Hængsel
 × 2 (4) "4" ("8")



Slutblik
 × 1 (0)



Skrue 4×45 mm
 × 10



Skrue 4×25 mm
 × 8 (12) "14" ("18")



Begynd/börja med at forberede underlaget for bundstykket/tröskeln og kontroller at det är vandret/vågrätt.


Ved samling/sammansättning av karm bestemmes om hængslerne/gångjärnen skal sidde i højre/höger eller venstre/vänster side.

1



SAMLING/MONTERING AV KARM

Læg karme og bundstykke/tröskel på et plant underlag.

Saml/montera karme og bundstykke/tröskel med de medfølgende lange skruer (4 x 45 mm) i de forborede huller.

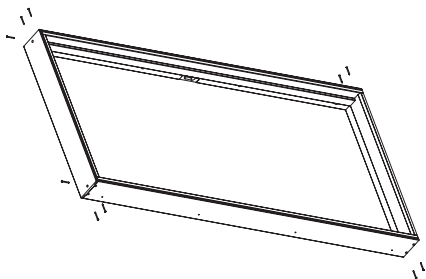

Gummilisterna i sidekarmerna afskæres/kapas ved topkarmen og bundstykket/tröskeln.

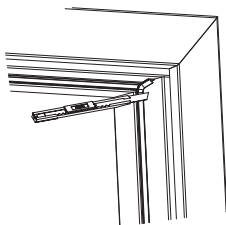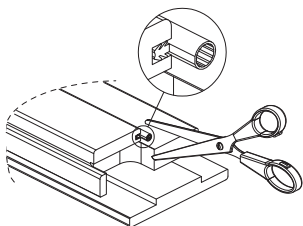

Gummilisten i topkarmen afskæres/kapas som vist på tegningen/bilden ved at lade gummilisten være ca. 4 mm længere end topkarmen.

2

MONTERING AV KARM I MURHUL/ VÄGGÖPPNING

For at få den beste åbningsvinkel/öppningsvinkel monteres karm 0 mm indenfor væg (karmforkant plan/i nivå med mur/væg).

Ved 0 mm kan døren åbne



ca. 175°

Ved 5 mm kan døren åbne

ca. 163°

Ved 10 mm kan døren åbne

ca. 153°

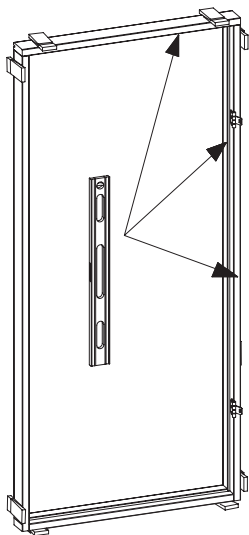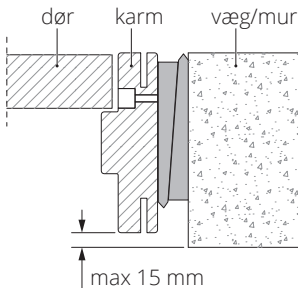


Placer den samlede/monterede karm i murhullet/væggöppningen och fastgör/fäst den midlertidigt/tillfälligt med kilar i hörnerne – en inefra og en udefra, eller med rammeskruer /karmhylsor FrameFast.

Kontroller at topstykket og bundstykket/tröskeln er i vater/lod både på kant og flade/framkant.

Fastgör/fäst derefter karmen i hængselsiden/gångjärnssidan med skruer.

For att stabilisere monteringen skal skruerne gå gennem kilerne/opklodsningen

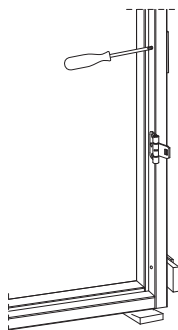

3 MONTERING OG JUSTERING AV DØR

Monter hængsler/gångjärn og slutblik med de medfølgende korte skruer (4 × 25 mm), hvis de ikke allerede er monteret.

Forboring/förborra med 2,5 mm bor.

Fjern/ta bort eventuelle beskyttelsebrikker/skyddsklossar fra dørbunden/underkanten av dørrbladet.

Monter døren på karmhængslerne/karmgångjärnen.

Det er VIGTIGT at døren monteres med hængslerne/gångjärnen justeret i midterstilling/mittposition.

Juster karmen (topstykke, låsside, og bundstykke/tröskel) efter døren med opklodsning/kilar och monteringssskruer således, at afstanden/avståndet mellem karm og dør er den samme, og at døren har anslag/stænger for oven/uptill og for neden/nedtil på samme tid/samtidigt.




Finjustering av dørhøyden foretages/görs på hængslet/gångjärnet.


Vær opmærksom på, at vægten skal tages fra hængslerne under justeringen/inte belasta gångjärnen under justeringen og at begge hængsler/gångjärn skal bære/bära lige meget.

Døren kan eventuelt løftes med et koeben/kofot.

Låsen skal vende med nøglehullet/nyckelhålet nedad/nedåt.


Låspalen/tryckfallet kan vendes ved at trække/genom att dra palen ut/ut fallet, dreje/vrida den en halv omgang/varv og lade den falde/gå tillbaka på plads igen.

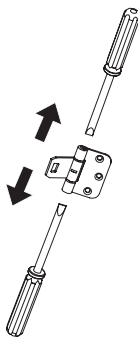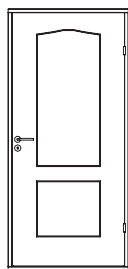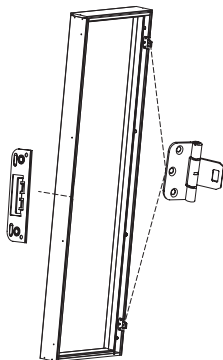

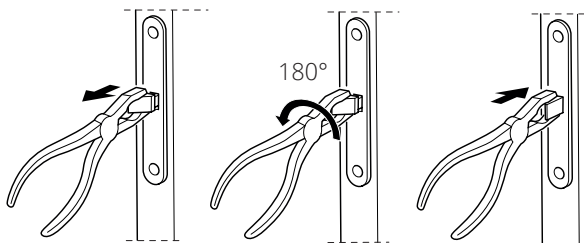

Slutblikket kan justeres til låsen, hvis/om døren klapper/ slamrar, når den er lukket/stängd.

Tag døren af igjen.

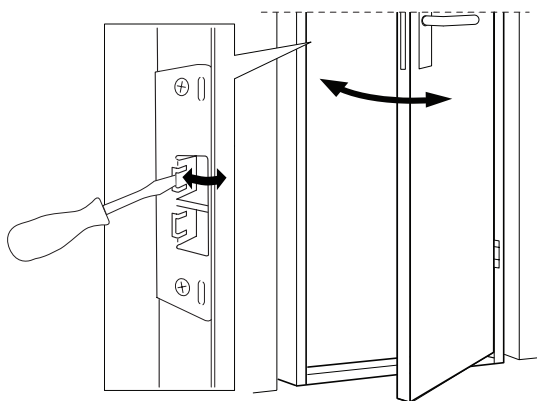


4

AFKORTNING AV GERIGTER/FODER

For at tilgodese forskellige/olika gulvniveauer er sidegerigterne/sidofodren leveret længere end karmen. Når gulv niveau passer med underkant af karm, skal gerigterne/sidofodren afkortes i bunden/nederkanten ud fra nedenstående skema.

Tilpas/mät efter gulvniveau og sav/såga fra forside/framsidan af gerigt/foderlist.


Dørhøjde	Udvendig karmmålt/ karmmått	Gerigt/foder avkortes i bund/ nederkant med
1740	1789	320
1840	1889	220
1940	1989	120
2000	2049	60
2040	2089	20
2140	2189	220
2240	2289	120
2340	2389	20

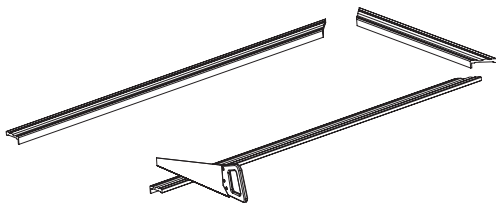

5 SAMLING/MONTERING AV GERIGTER/ FODER


Læg gerigterne/fodren på en plan flade/yta med bagsiden opad/upp.

Kom/påför lidt lim på de skrå/sneda flader/ytorna i udfræsningen. Placer dyvler/kex i udfræsning og stød/stöt

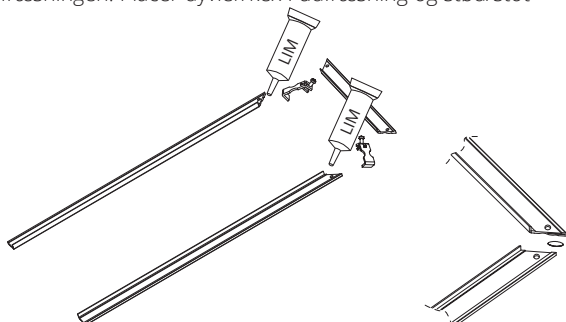

fladerna/ytorna samme og sæt beslagene i hullerne/hålen.

Kontroller, mens beslagene strammes/spänsås åt med en skruetrækker/skruvmejsel, at gerigterne/fodren er i vinkel og at både nedkanterne och bagsiden flugter/är jämfna.

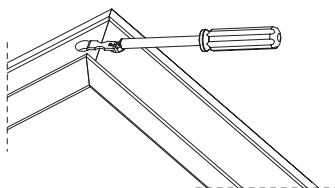

6 MONTERING AF GERIGTER/FODER I KARM

Løsn/lossa skruer til hængsel /gångjärn og slutblik så noterne/spåren er frie.

Som beskyttelse/skydd mod fugtoptrængning/fukt bør det påsmøres/påföras silicone på hele endefladen/ändytan av gerigten/fodret mod gulvet.


Kom/lägg på silicone på lodrette/lodräta gerigternes/fodrens anlægsflade/anligningsyta mod væggen punktmæssigt/punktvis på 4 steder/ställen.

Pres de samlede/monterede gerigter/fodren ind, till de ligger an mod væggen.

Sørg for/se till att det är god ventilation og bruk beskyttelsehandsker/skyddshandskar i nitril.

Gerigterne/fodren kan senere afmonteres ved gennemskæring/att skära igenom af siliconen med en

hobbykniv. Siliconerester skal fjernes/tas bort på gerigt/foder og væg inden ny montage.

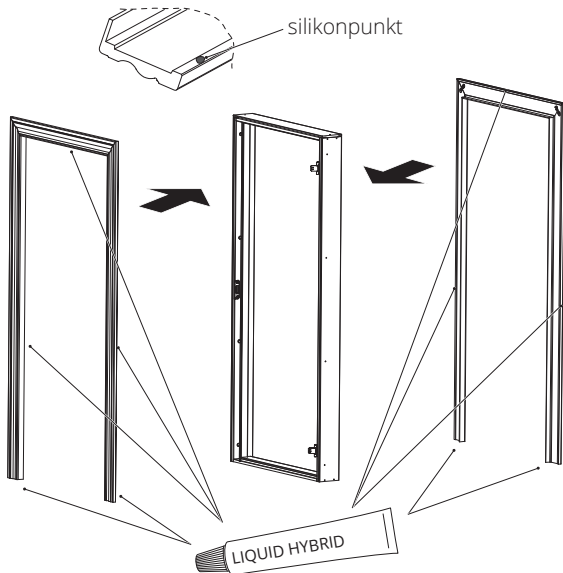

7**MONTERING AF GREB/HANDTAG**

Til sidst monteres dørgreb/handtag og nøgleskilt.



Vedligeholdelsevejledning: www.swedoor.dk

Skötselråd: www.swedoor.se

Vedlikeholdsråd: www.swedoor.no

Thank you for choosing
a **JELD-WEN** product!

